

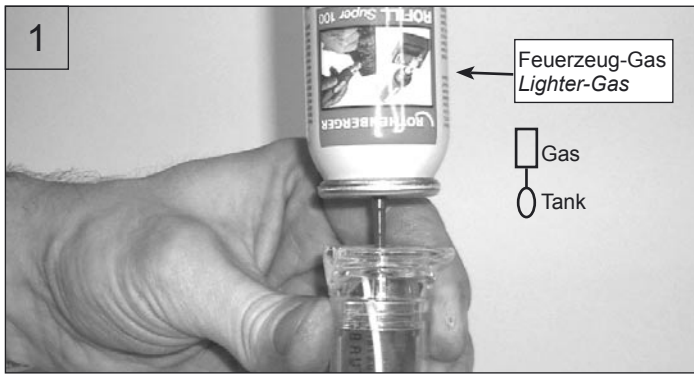



GEBRAUCHSANWEISUNG / OPERATING INSTRUCTIONS

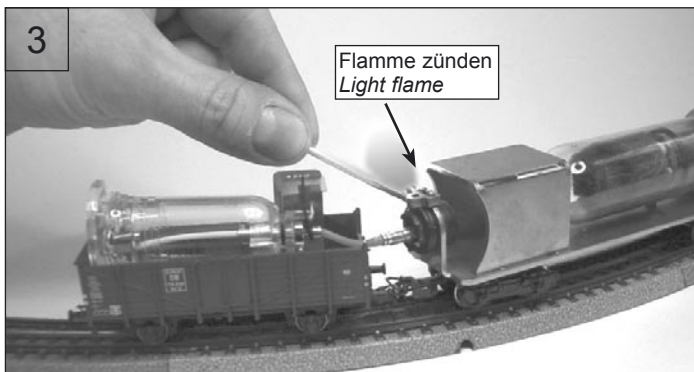

Nur 100% Butan Gas! Nur senkrecht füllen!
Only 100% Butan Gas! Only fill vertical!

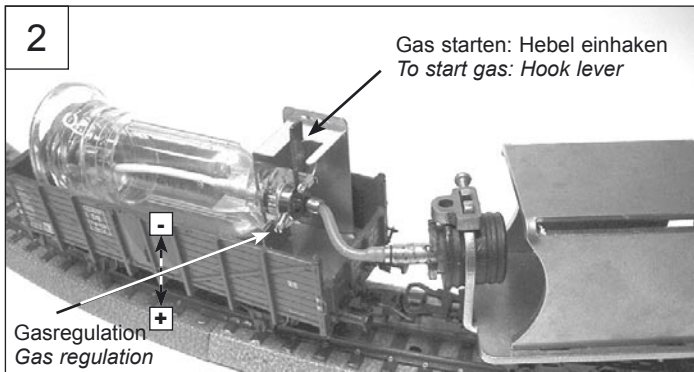

Die Lokomotive aufheizen.
Heat up the locomotive.

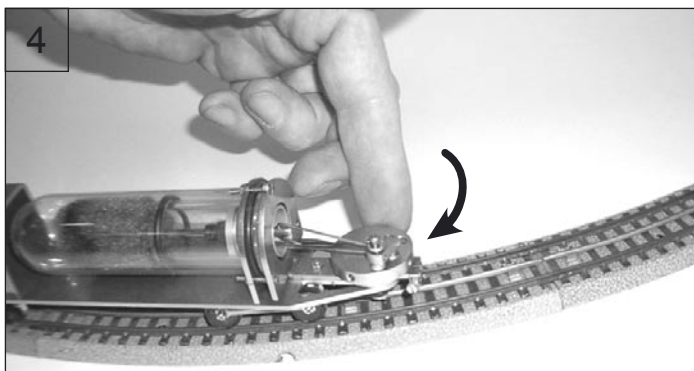

Anwerfen / *Actuate*


Änderungen welche die Funktion verbessern, können vorgenommen werden. / *Small changes for better function can be done.*

Sicherheitshinweise / For your own safety!

! Kein Kinderspielzeug. Nicht für Personen unter 18 Jahren.
Not a child's toy. Not for people under 18 years old.

! Dampfmaschine nur im freien Gelände benutzen.
The steam engine may only be used outdoors.

! Augen durch Schutzbrille schützen.
Protect your eyes by wearing safety glasses.



! Die Flamme sofort löschen, wenn kein Wasser mehr im Kessel ist.
Stop Flame immediatly if boiler has no more water.

! Eine Dampfmaschine ist heiß. Nur nach dem Abkühlen wieder benutzen.
A Steam-Engine is hot. Only touch when it has cooled down.

© Alle Rechte vorbehalten / *All rights reserved.*

Lutz Hielscher
 Technische Spielwaren & Dampfmaschinen
 Technical Toys & Steam Engines

Schmiedestraße 52
 D-42279 Wuppertal
 Tel.: +49 (0)202 66 40 52
 Fax: +49 (0)202 66 46 06
 info@hielscher-dampfmodelle.de
www.hielscher-dampfmodelle.de

